

保證書

- ◎本公司之產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
 - ◎承蒙選用本品不勝感激。自購買日期起一年內在正常使用下故障，本公司負責免費維修。
 - ◎鐳射頭等消耗性部品，售出後半年內若新品不良，本公司免費服務。
 - ◎小家電產品如需服務請自行送服務站維修，謝謝！
 - ◎本產品內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝而使機器故障，本公司不負保證責任。
- ※保證期間內，如有下列之情形時，亦酌收材料費※
- 1.未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論故意或過失等因素而發生之故障。
 - 2.改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 - 3.因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
 - 4.其他人為因素所發生之故障。
 - 5.經查驗非本公司銷售之機器，無法提示保證書及經銷商蓋章印者。
 - 6.若遺失本保證書，恕不補發。
 - 7.遙控器.附件恕不免費保證。

三洋CD/MP3音響	
保證期間	購買日起一年
購買日期	
客 姓名	先生、女士
地址	
戶 電話	
經銷商	店名、地址

製造號碼貼附處：

SANYO

三洋CD/MP3音響

型號:DC-SC18RP

使用說明書

臺灣三洋公司服務站

單位	電話	地 址
松江站	(02) 25236104	台北市松江路266號B1
三重站	(02) 29719068	台北縣三重市自強路二段30號
永和站	(02) 29223243	永和市福和路303號
板橋站	(02) 29597112	板橋市永豐街215號
桃園站	(03) 4355492	桃園縣中壢市內壢文化路66號
新竹站	(03) 5343413	新竹市中正路496號
基隆站	(02) 24651934	基隆市東明路5號
宜蘭站	(039) 323154	宜蘭市民權新路1之5號
花蓮站	(038) 234414	花蓮市美工六街28號
玉里站	(038) 882096	花蓮縣玉里鎮新興街55號
台東站	(089) 323141	台東市大同路237號
台中站	(04) 22611009	台中市復興路一段270號
豐原站	(04) 25224401	台中縣豐原市建成路21號
沙鹿站	(04) 26355778	台中縣沙鹿鎮四平街12號
南投站	(049) 2221248	南投市信義街4號
員林站	(04) 8321634	彰化縣員林鎮日泰街68號
彰化站	(04) 7224833	彰化市自強南路89號
嘉義站	(05) 2364504	嘉義縣水上鄉三和村新和庄120號
虎尾站	(05) 6330531	雲林縣虎尾鎮工專一街7號
台南站	(06) 2541191	台南縣永康市中正南路360巷19號
高雄站	(07) 3550096	高雄縣大社鄉三民路539號
澎湖站	(06) 9211490	澎湖縣馬公市西文里97之40號
鳳山站	(07) 7632869	高雄縣鳳山市五甲一路632號
屏東站	(08) 7377446	屏東市大連路60之19號

台灣三洋電機股份有限公司


台北市松江路266號10樓 TEL:(02)25210251



■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only
使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。


警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關



易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。
請務必用乾燥的手來拔取插頭。

請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理




分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。
修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。

本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
尤其是兒童，請特別注意。
請洽經銷商或販賣店。

插座及配線器具的規格超負荷時勿使用，交流110V以外請勿使用



超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。
接線前，請務必再一次確認電源、電壓是否符合。

請勿使用破損的電源線或插頭




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
例如：過份的彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或重物下面等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣店。

電源插頭附著灰塵等




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦乾淨。
請洽經銷商或販賣店。

電源插頭請確實插入插座內




電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。
請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗

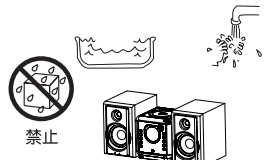


水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所

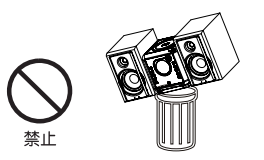

因為地震或受外力影響，易使製品本體摔落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

顯示幕

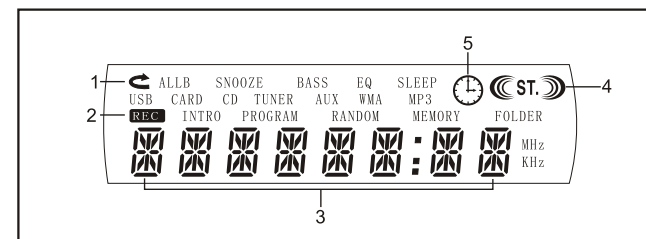

1. 重覆顯示
2. 錄音顯示
3. 曲目編號時間顯示

4. 立體聲顯示
5. 定時顯示

產品規格

電源
輸出功率
主機尺寸
喇叭
音箱尺寸
淨重

AC~110V-60Hz
4.5WATTS X 2
165 X 208 X 178MM (長 X 寬 X 高)
4Ω.8W
183.6X181X220MM (長 X 寬 X 高)
6KG

收音頻率範圍

FM 87.5--108 MHz
AM 522--1620 Khz

CD雷射頭
頻率響應

3-BEAM LASER
100Hz~16KHz

USB/SD錄製速率

Maximum: 500 Folders / 999 Files
Sample Rates: Mp3 TUN:32 kHz
AUX: 44.1 kHz
CD: 44.1 kHz
Bit Rates: MP3 TUN: 112 kbps
AUX: 128 kbps
CD: 128 kbps

Max. Depth of directories: 8
File name max. numbers: 64

本產品如有更改恕不另行通知

防水警告:

* 本產品不能放置於雨水等液體能夠淋到的地方
* 不能把裝有液體的器皿擺放在本產品上。

通風警告:

不能阻塞本機箱的通風口。

製造年份:西元2007年製
進口商: 鑫正宇實業有限公司
地址: 台北縣中和市民樂路71號
電話: (02)3234-1804
製造商: Nelson Electronics Ltd
生產國別: 中國


CD光碟片

1. 請使用有以下標誌的CD光碟。



2. 操作光碟片應注意：

- * 不要接觸光碟片表面。
- * 不要在光碟片表面寫任文字或圖案或貼紙。
- * 不要使光碟片變形。

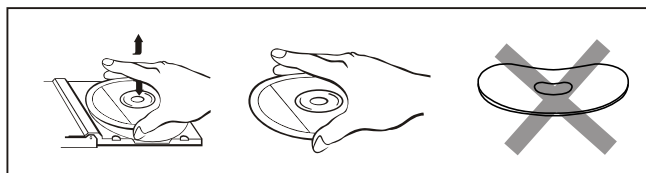


3. 光碟片存放：

- * 將光碟片收藏在光碟盒中。
- * 不要將光碟片直接曝曬於陽光下或高溫處,以及潮濕和骯髒的地方。

4. 清洗光碟片：

- * 如果光碟片變髒,用一片軟布擦去光碟片上的灰塵,手印及髒物。
- * 不用苯,稀釋劑,錄音清洗液及反靜電的噴霧劑。
- * 關好CD門使灰塵不至於污染CD讀取頭。
- * 不要用手或其他工具觸摸CD讀取頭。

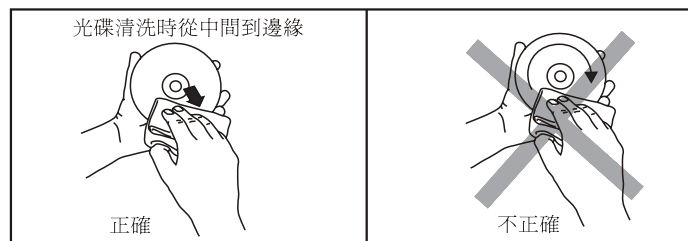


警告


請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所
內部有水,灰塵等進入或激烈之震動,易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。



本機的通風孔,請勿阻塞
通風不良時,內部熱氣無法散去,易使內部零件因高溫而損壞,易引起故障及火災下列之使用方法絕對禁止。
請勿置於通風不良之狹窄場所
請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。



為了安全,長期不使用時,請將電源插頭拔離插座
誤觸內部的電源部時,有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏電等所引起的火災。
為了保護錄音帶,請將錄音帶取出。



請依極性表示(+、-)正確置入電池

極性錯誤,可能導致發熱、漏液及破裂。



電池的端子部(+、-)請勿以金屬物(領帶夾、髮夾等)接觸

極性錯誤,可能導致發熱、漏液及破裂。



請勿將電池分解,加工(焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中

極性錯誤,可能導致發熱、漏液及破裂。




請勿使用多頭電源線插座

請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線,會有過熱而引起火災的危險。




移動產品時務必將電源線和連接線拔下

產品移動時,勿使本機受到撞擊。產品移動時,電源線未拔下,易使電源線受損及造成火災和觸電危險。



請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面

會造成觸電及火災意外事件。易使製品外殼變質或損壞,並使製品故障。



打雷時,請勿觸摸天線及電源接頭



打雷時,可能因誘導雷之衝擊,導致死亡事件。到打雷停止之期間,請遠離本機器。

緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時,請速關閉電源開關,並拔掉電源插頭停止使用!
- 請通知本公司服務單位處理,切勿自行打開上蓋以免發生危險。


⚠ 注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。
請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止




電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。
移動本機時，請將接續線等拔下。



禁止




電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。
本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止

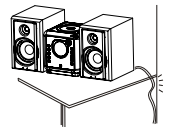

本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災
尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



禁止



產品在長期開機運轉或使用中，需有人員在場，如長時間不使用或人員離開，外出請將電源線拔起

●待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災。



外出或夜間睡眠時，應切斷電源

●可避免線路老化因而發生火災及可節約用電。



為了防止觸電，請勿取下外殼
“本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員進行維修工作”。



※閃電標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件以免遭電擊之危險”。



※驚嘆號標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項”，以避免發生任何問題。


電池液體漏出之處置

●萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
●眼睛如沾濡電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

靜音功能(只限於遙控器上操作)

1. 在遙控器上按靜音鍵，顯示幕MUTE指示會閃動，輸出聲頻暫時切斷。(F28)
2. 再按靜音鍵一次，音頻輸出恢復正常。

F28



錄音操作(USB或SD卡錄音)

機體處於CD,MP3,TUNER,AUX 任何一狀態時:

1. 按選單鍵選到錄音模式，按PLAY/PAUSE鍵進入，按快進\搜尋\收音上調或下調鍵，選擇"REC USB"或"REC CARD"，按PLAY/PAUSE鍵確認，按停止鍵退出。
2. 當1的步驟設定好後，按錄音進入錄音狀態，按錄音或者停止鍵可以停止錄音。

- 當選擇錄音為收音機狀態下，請調整電台訊號到最佳接收效果，錄製FM電台可調整FM天線達到最佳收訊狀態，如因所在環境無法達到最佳接收效果，可按"立體聲/單聲"切換鍵選擇單音模式接收可獲得改善。

- 使用USB/SD功能時，約需5~10秒建置資料夾，資料夾建置後開始錄音。

- 使用USB或SD卡錄製CD光碟時，顯示幕會顯示CD光碟歌曲時間正常讀數，錄製中喇叭或耳機可正常輸出音樂。

- 使用USB或SD卡錄製MP3光碟片時，顯示幕會顯示0~100讀秒錄製當前1首MP3音樂格式。當0~100讀秒結束後會自動錄製下一首歌曲，依此讀秒模式錄製MP3光碟片，錄製中喇叭或耳機無聲音輸出。

刪除USB/CARD歌曲

如果要刪除USB/CARD中的某首歌曲。

1. 按FUNCTION鍵，選擇USB/CARD功能。
2. 選定要刪除的歌曲，按PLAY/PAUSE鍵開始播放。
3. 按兩次ERASE/MEMORY鍵，即可刪除該首歌曲。
4. 如要刪除全部歌曲時，長按ERASE/MEMORY2~3秒，顯示幕顯示DEL ALL後，再輕按1次ERASE/MEMORY鍵開始刪除全部歌曲，當顯示幕顯示NO SONG即全部刪除，刪除時間長短依USB/SD內所建立資料多寡而時間有所不同。

使用耳機聽音樂


如果想一個人聽音樂可使用立體聲耳插機 將立體聲耳機插入面板上的耳機孔內便可.當你使用耳機時, 音箱輸出音頻自動切斷.
使用耳機聽音樂時，勿將耳機音量開得過大。
醫生警告，請勿長期暴露於高音量中。

隨意播放

1. 按隨意播放記憶上調鍵, RANDOM在顯示幕上顯示,且系統開始隨機播放(F24)
2. 再按隨意播放記憶上調鍵, 則恢復正常播放.

快速瀏覽播放

1. 按預覽立體聲\單聲切換鍵, INTRO在顯示幕上顯示,這時,系統將會播放每一首曲目前10秒鐘.(F25)
2. 按預覽立體聲\單聲切換鍵兩次,則恢復正常播放.

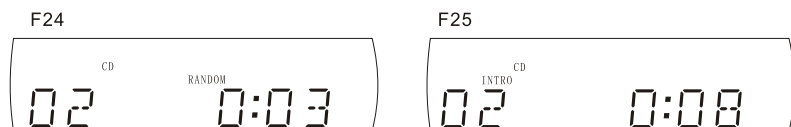


編輯曲目播放

在停止播放的狀態下, 你可以編輯32首曲目.

編輯曲目播放

* CD/MP3光碟片

1. 按清除記憶鍵,進入編程狀態。(F.26)
2. 按TUN/SKIP-DN或TUN/SKIP-UP鍵, 改變曲目編號.(F.27)
3. 按PROG/MEM/ERASE編輯/記憶/刪除鍵確定曲目編號.

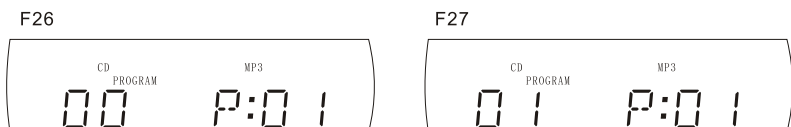

二、播放編輯的曲目





在編輯完成後,按播放暫停鍵可播放你所編輯的曲目.




三、取消編輯的方法

- (1) 在停止狀態,按記憶時鐘鍵,然後按停止鍵.
- (2) 關機.
- (3) 打開CD門.

注意: 儲存新的編程曲目,之前記憶的曲目將被清除.

功能控制鍵及其位置

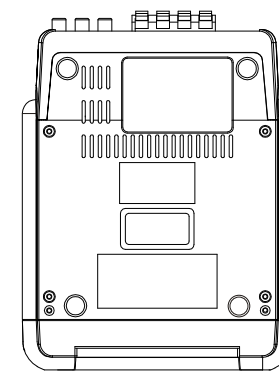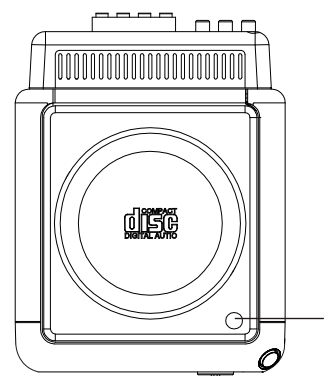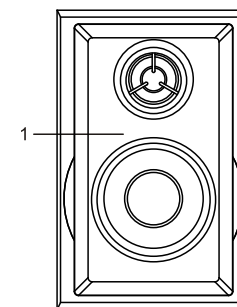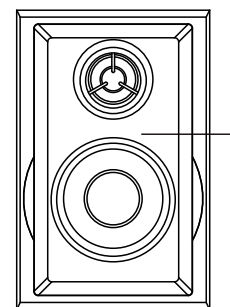

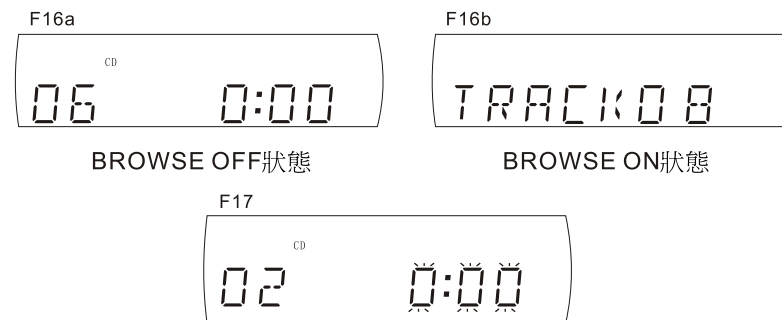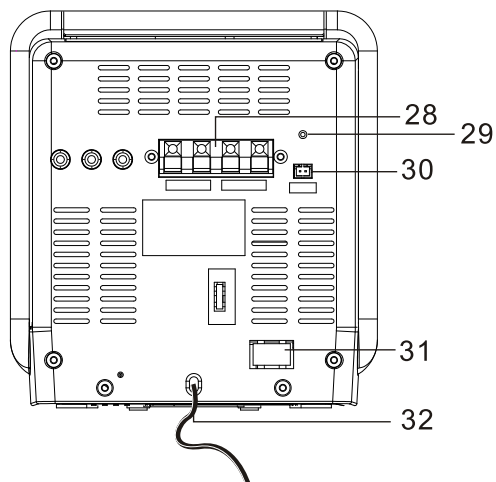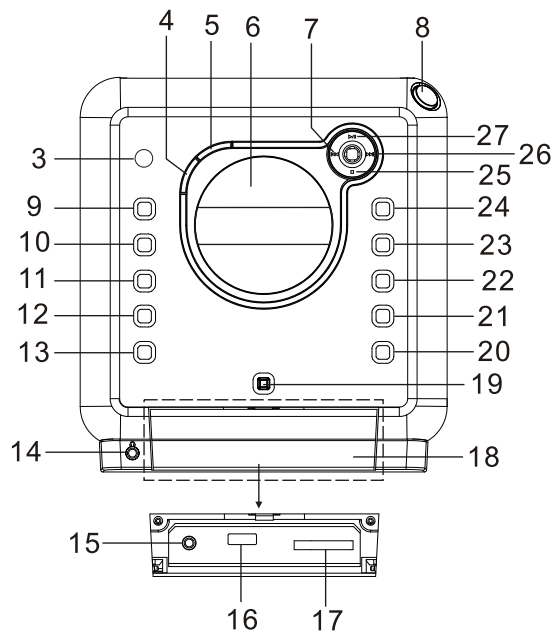


播放MP3

1. 按主機或遙控器上的快進\搜尋\收音(上或下)鍵,直到所要的曲目出現在顯示幕上,然後按播放\暫停鍵開始播放.(F18)
2. 在播放的狀態,按快進\搜尋\收音(上或下)鍵,那麼會跳到下一首曲目或當前曲目的開頭.
3. 在播放的狀態,按住快進\搜尋\收音(上或下)鍵,會快速向前或向後播放.
4. 在暫停狀態時,按快進\搜尋\收音(上或下)鍵,那麼會跳到下一首曲目或當前曲目的開頭並保持暫停狀態,及顯示幕"0:00"會閃爍.(F19)
5. 按播放\暫停鍵開始播放.




- 注意:
1. 當BROWSE為OFF時,顯示曲目編號.(F20)
 2. 當BROWSE為ON時,則顯示歌曲名稱.(MP3必需為ID3格式)(F21)
 3. 本機ID3只支援英文的文件檔名。

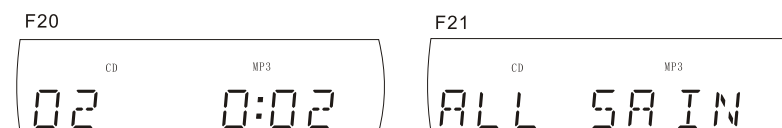

重覆播放功能


CD/MP3/USB/CARD狀態

1. 按重覆鍵, "↺"在顯示幕上顯示,系統會重覆播放當前這首曲目.(F22)
2. 按重覆鍵兩次, "↺ ALL"在顯示幕上顯示,系統會重覆播放所有的曲目.(F23)
3. 按重覆鍵三次,取消重覆播放功能.

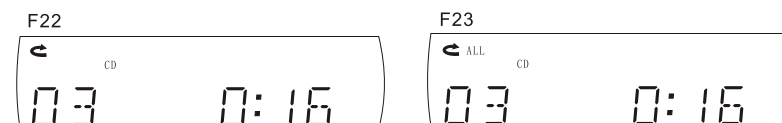

播放USB裝置

1. 按播放/暫停鍵將開始從第一首曲目播放,顯示幕會顯示當前曲目的編號和已播放時間.(F11)
2. 按播放/暫停鍵中斷播放,這時已播放的時間會閃爍.(F12)
3. 再按播放/暫停鍵則繼續播放.
4. 按停止鍵停止播放.

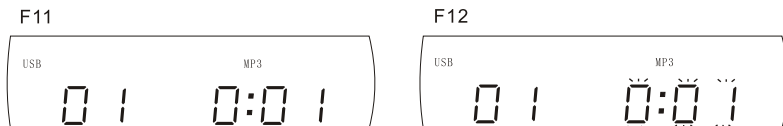

SD/MMC記憶卡功能


1. 插入SD或MMC記憶卡.
2. 按主機上的功能鍵選擇記憶卡功能,系統將會自動讀取所支援歌曲格式曲目的總數.(F13)

注意: 1. 在這個功能,只能播放MP3格式的音樂.
2. 不限制SD/MMC卡的容量,但不能支援非規格製品的記憶卡.



播放記憶卡

1. 按播放/暫停鍵將開始從第一首曲目播放,顯示幕會顯示當前曲目的編號和已播放時間.(F14)
2. 按播放/暫停鍵中斷播放,這時已播放的時間會閃爍.(F15)
3. 再按播放/暫停鍵則繼續播放.
4. 按停止鍵停止播放.

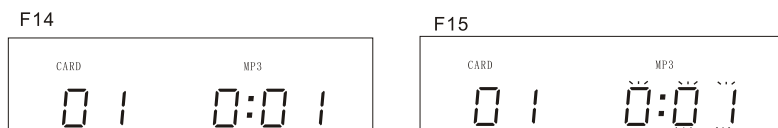

選擇曲目內任一歌曲播放

播放CD


1. 按住主機或遙控器上的快進/搜尋/收音(上或下)鍵,直到所要的曲目出現在顯示幕上,然後按播放/暫停鍵開始播放.(F.16a/F.16b)
2. 在播放的狀態,按快進/搜尋/收音(上或下)鍵,那麼會跳到下一首曲目或當前曲目的開頭.
3. 在播放的狀態,按(上或下)鍵,會快速向前或向後播放.
4. 在暫停狀態時,按快進/搜尋/收音(上或下)鍵,那麼會跳到下一首曲目或當前曲目的開頭並保持暫停狀態,及顯示幕上的"0:00"會閃爍.(F.17)
5. 按播放/暫停鍵開始播放.

主機各部位及功能控制鈕

1. 喇叭音箱
2. CD上蓋開啓按鈕
3. 遙控接收器
4. 音量調低鍵
5. 音量調高鍵
6. 液晶顯示幕
7. 快退/搜尋/收音下調鍵
8. 電源鍵
9. 功能選擇鍵
10. EQ音場選擇鍵
11. ID3鍵
12. 預覽播放/單音/立體選擇鍵
13. TIMER定時設定鍵
14. 耳機插孔
15. AUX外接入力插孔
16. USB插孔
17. SD/MMC卡插孔
18. 防塵飾板
19. 飾板開啓鍵
20. 隨機播放/收音記憶調低鍵
21. 重覆播放/收音記憶調高鍵
22. 編輯/記憶/刪除鍵
23. USB/SD錄音鍵
24. 選單鍵
25. 停止/收音波段鍵
26. 快進/搜尋/收音下調鍵
27. 播放/暫停鍵
28. 喇叭接線端子
29. FM天線
30. AM天線
31. 主電源開關
32. AC電源線

遙控器


1. 開機鍵
2. 靜音鍵
3. TIMER定時鍵
4. 睡眠鍵
5. ID3功能鍵
6. 快退/搜尋/收音下調鍵
7. 隨機播放/收音記憶下調鍵
8. USB/SD錄音選擇鍵
9. 音量調低鍵
10. 預覽/單音/立體選擇鍵
11. CLOCK時間設定鍵
12. 功能切換鍵
13. 選單鍵
14. 收音/暫停鍵
15. 編輯/記憶/刪除鍵
16. 快進/搜尋/收音上調鍵
17. 停止/收音波段鍵
18. 重覆播放/收音記憶上調鍵
19. 數字鍵
20. EQ鍵
21. USB/SD錄音鍵
22. 音量調高鍵

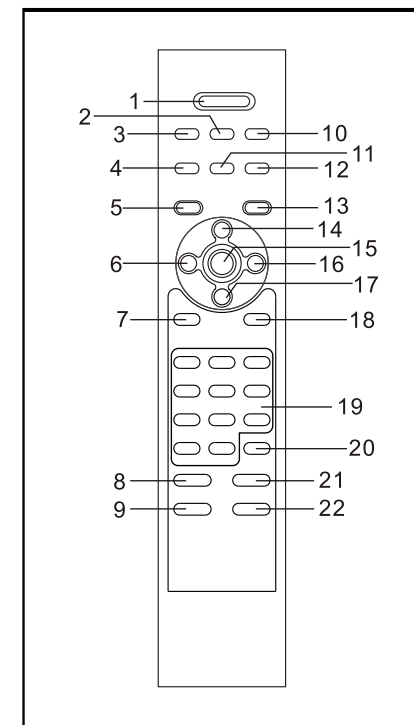

將電池裝入遙控器電池盒內


壓住電池盒蓋子向下滑動將其取下,依照盒內電池上所標示的正負極將兩顆UN-4號電池裝入,然後將蓋子輕輕按下直到你聽到“啪”的一聲響。

注意: 如遙控器長時間不用,請將電池取出來。新舊電池不能共用,當電池電量變弱時,請更換新電池。

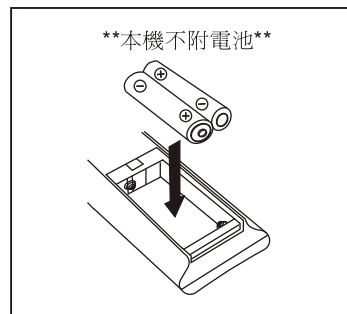

連接喇叭線和電源線

1. 喇叭線的連接: 展開喇叭線與喇叭接線端接好。
2. 電源線的連接: 使用前,先確定使用電源為AC110V後將電源插頭插入插座,開啓主電源。

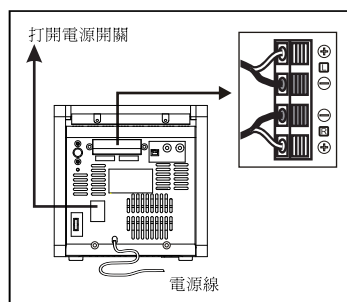

主機的操作

當插上主機電源後本機便處於待機狀態,按主機或遙控上的關機按鍵便可開機或關機.如想徹底關機請關閉本機背部主電源開關.長時間不使用請拔出電源插頭或關閉主機背部主電源。

開機或關機

1. 按主機或遙控上的關機鍵便可開機
2. 按功能鍵以選擇所需的功能(CD, USB, CARD, TUNER, AUX)。
3. 旋轉音量旋鈕調整音量大小。
4. 在遙控上按EQ鍵設置當前的所需的音場(普通,古典,搖滾,流行,或爵士)。
5. 再按關機鍵關機。


FM天線:

爲了更好的接收FM電台請展開天線。

CD/MP3功能


播放CD/MP3光碟片

1. 播放CD/MP3時,按CD開門\關門鍵,CD門則會自動打開.(F6)
 2. 放入CD/MP3光碟片,再按CD開門\關門鍵,CD門將會自動關閉。
 3. 按主機上的功能鍵選擇CD模式,系統將自動選擇並進入CD/MP3模式。
- 注意: (1) 本機可支援CD,CD-R,CD-RW和MP3光碟片。
(2) 若無光碟片或不能讀取光碟片,那麼NO DISC 就會在顯示幕上顯示出來.(F7)

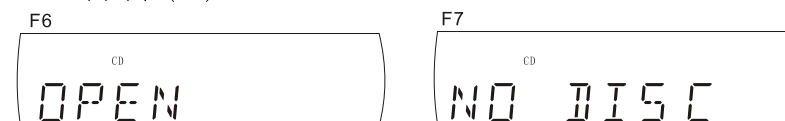

播放整張CD/MP3光碟片

1. 按播放暫停鍵,將從第一首曲目開始播放。顯示幕將顯示曲目的編號和播放時間.(F6)(如果是MP3且ID3打開的狀態下,將會是曲目編號播放和ID3信息交替顯示)
2. 再按播放暫停鍵,則暫停播放,曲目播放的時間會閃爍.(F7)
3. 再按播放暫停鍵,則恢復播放。
4. 停止播放,請按停止鍵。

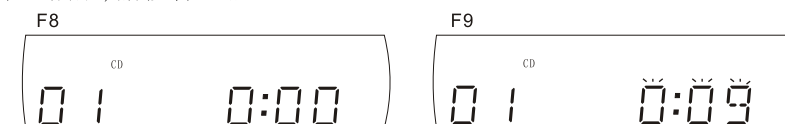

USB播放器功能

1. 插入USB播放器。
 2. 按主機上的功能鍵選擇USB功能,系統將會自動讀取所支援歌曲格式曲目的總數.(F10)
- 注意: 1. 在這個功能,只能播放USBMP3播放器。
2. USB 硬碟和40GB的ipod。
3. 支援1.1和2.0版本的USB。



收音機操作TUNER

按功能鍵選到收音模式：

1. 按波段鍵選擇波段, 波段會在顯示幕上顯示出來.
2. 然後按快進搜尋收音上調下調鍵選擇所需的頻率.

波段選擇

爲了接收信號弱的電台, 請連續按快進\搜尋收音上調下調鍵, 直到讀到正確的頻率或接收狀態達到最好.

選擇單聲\立體聲模式：

只能用於FM模式

1. 按預覽\單聲道立體聲鍵選FM立體聲, 當收到立體聲電台時, 顯示幕上會出現"◀ST▶"標記.
2. 再按預覽\單聲道立體聲鍵, "◀ST▶"標記就會消失, 並進入單聲模式.

自動選台：

1. 按住快進\搜尋收音上調下調鍵一秒或更長時間, 鬆開此鍵, 本機將會自動選台, 並最先選到信號最強的電台.
2. 如想再選其他台位, 請重覆以上步驟.

記憶電台：

此機可以記憶20個FM電台, 10個AM電台

1. 按主機或遙控器上的波段鍵, 選擇所需的波段(AM或FM).
2. 調到所需的電台.
3. 按ERASE/MEMORY鍵.
4. 按RANDOM/MEM-DN和REPEAT/MEM-UP鍵選擇你所要的電台的編號.
5. 再按時間鍵確定你所要記憶的電台.
6. 記憶更多的電台, 請重覆步驟2到5.
7. 想改變所儲存的電台, 請重覆步驟2到5.


注意:

1. 重新儲存新的電台, 則原先所記憶的電台將會被清除.
2. 關掉電源後或電源線沒有連接了, 那麼記憶的所有電台也會被清除, 開機後必須重新設定儲存.

選擇所記憶的電台：

1. 按波段鍵以選擇所需的波段.
2. 按RANDOM/MEM-DN和REPEAT/MEM-UP鍵, 選擇所需的電台數.
3. 所設定的電台數和相應的頻率將在顯示幕上顯示.

選單功能鍵的操作

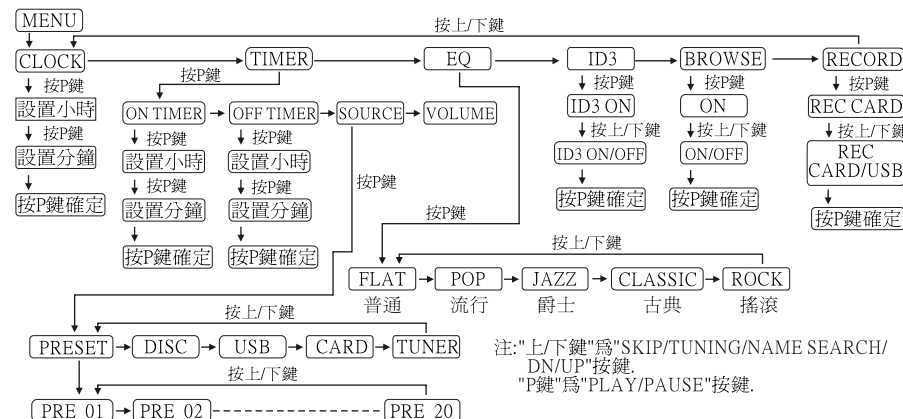


時間設定

本機處於待機和開機狀態下都可以進行時間設定:

開機狀態下短按時間鍵可以顯示本機當前的時間.(F.1)

- A:
1. 長按時間鍵, "小時"顯示部分閃動,
 2. 按上調/下調鍵選擇需要的時間, 設置完成按時間鍵確定.此時 "分鐘"顯示部分會閃動, 再設置分鐘, 設置完成按時鐘鍵確定即可.
- B:
1. 按選單鍵顯示幕裡出現"CLOCK"字樣時:
 2. 按"PLAY/PAUSE"鍵"小時"顯示部分閃動, 按快進\搜尋收音上調下調鍵調整需要的小時.(F.2)
 3. 再按"PLAY/PAUSE"鍵"分鐘"顯示部分閃動, 按快進\搜尋收音上調下調鍵調整需要的分鐘.(F.3)
 4. 按"PLAY/PAUSE"鍵確定.(F.4)
 5. 最後按"STOP/BAND"鍵退出選單.

注意: 以上的每一個步驟若在10秒內沒有動作, 那麼, 將會恢復爲設置前的狀態.

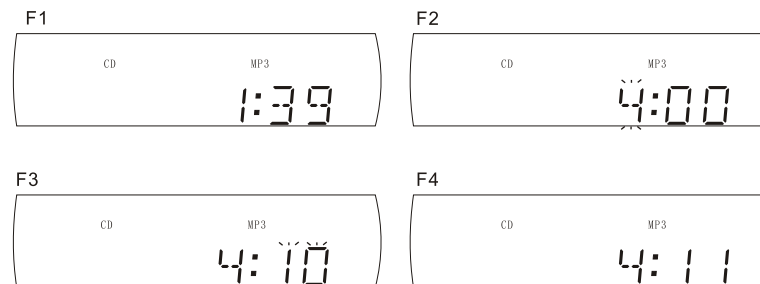

定時設定TIMER

- (1). 按選單鍵,再按進搜尋收音上調下調鍵選擇"TIMER"狀態.
- (2). 按PLAY/PAUSE鍵進入"TIMER"狀態.,再按快進搜尋收音上調下調鍵可作以下選擇:




1. 設定ON TIMER(定時開機)
當ON TIMER顯示在顯示幕上時.
 - A. 按PLAY/PAUSE鍵“小時”顯示部分閃動, 按快進搜尋收音上調下調鍵調整需要的小時數.
 - B. 再按PLAY/PAUSE鍵“分鐘”顯示部分閃動, 按快進搜尋收音上調下調鍵調整需要的分鐘數.
 - C. 按PLAY/PAUSE鍵確定.
2. 設置OFF TIMER(定時關機)
當OFF TIMER顯示在顯示幕上時.
 - A. 按PLAY/PAUSE鍵“小時”顯示部分閃動, 按快進搜尋收音上調下調鍵調整需要的小時數.
 - B. 再按PLAY/PAUSE鍵“分鐘”顯示部分閃動, 按快進搜尋收音上調下調鍵調整需要的分鐘數.
 - C. 按PLAY/PAUSE鍵確定.
3. 設置SOURCE(音源)
 - A. 當SOURCE出現在顯示幕上時,按PLAY/PAUSE鍵進入SOURCE設定.
 - B. 按上調/下調鍵調整需要的音源.
 - C. 按PLAY/PAUSE鍵確定.



預設電臺錄音

- (1). 進入PRESET時, 再按PLAY/PAUSE鍵.(F.5)
- (2). 按快進搜尋收音上調下調鍵預錄電臺.
- (3). 按PLAY/PAUSE鍵確認.



- 注意: 1. 當全部設置好後,按TIMER鍵"⊕"出現在顯示幕上,表示定時器已打開.
2. 如想取消定時器,再次按TIMER鍵"⊕"在顯示幕上消失,表示定時器已關閉.
3. 預設電台錄音時無法同時操作其他功能。

F5



EQ 音場功能


EQ表現當前的音色.有兩種操作方法:

1. 待機狀態:
 - A. 按MENU鍵.當顯示"EQ"時,按"PLAY/PAUSE"鍵進入"EQ"狀態.
 - B. 按快進搜尋收音上調下調鍵選擇所需要的音場.
 - C. 按"STOP/BAND"鍵確認.
2. 開機狀態:
直接按"EQ"鍵(主機或遙控上)選擇所需要的音場.



設置睡眠功能SLEEP

1. 如果你想聽著音樂睡覺, 那麼你可以按睡眠鍵(或者遙控器上)進行設置.
2. 你可以收聽廣播或欣賞CD光碟, 其自動關機時間為120, 90, 60, 45, 30, 15, 5 分鐘.



功能選擇

當按功能鍵時, 播放模式的改變如下:



ID3文件夾顯示功能操作

1. 按主機或遙控器上ID3鍵,則會打開或關閉ID3功能.
2. 通過選單和相應的鍵也可以打開或關閉ID3功能.當打開ID3功能時,則會自動搜尋"TITLE NAME", "ARTIST NAME"或 "ALBUM NAME"這些信息會在顯示幕上顯示出來.

